


1 梱包内容を確認する

- 1 プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除きます。
- 2 梱包されているものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

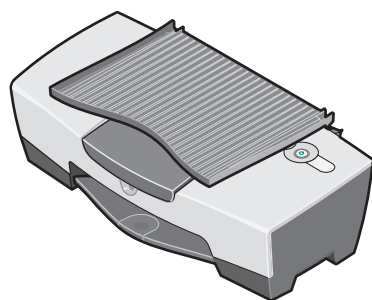

Lexmark 810 Series 本体




電源コード



プリントカートリッジ




USB ケーブル



CD-ROM

- プリンタソフトウェア CD

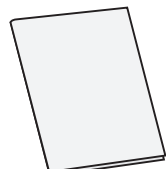


取扱説明書

- Windows 用『セットアップシート』(本紙)
- Macintosh 用『セットアップシート』
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『ユーザズガイド』

その他

- 各種ご案内が同梱されている場合があります。

- 3 プrintカートリッジをパッケージから取り出します。
- 4 フォトカートリッジが同梱されている場合は、保管用ホルダーからカートリッジを取り出します。

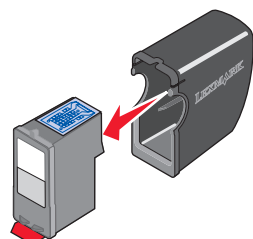


2 電源を入れる

重要！


- 必ずプリンタに同梱されている電源コードを使用してください。同梱の電源コード以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で電源コードを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC 100 V 以外の電源電圧で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

- 1 電源コードをプリンタの電源コード接続部に差し込みます。
- 2 電源プラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

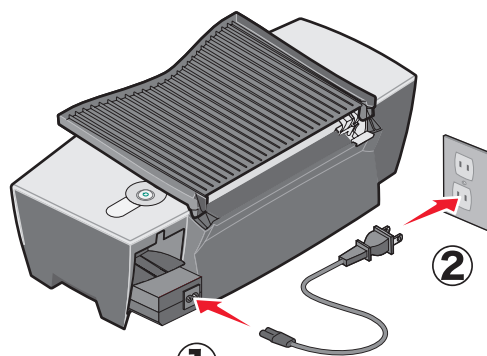

①→②の順番をまちがえないようにしてください。


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

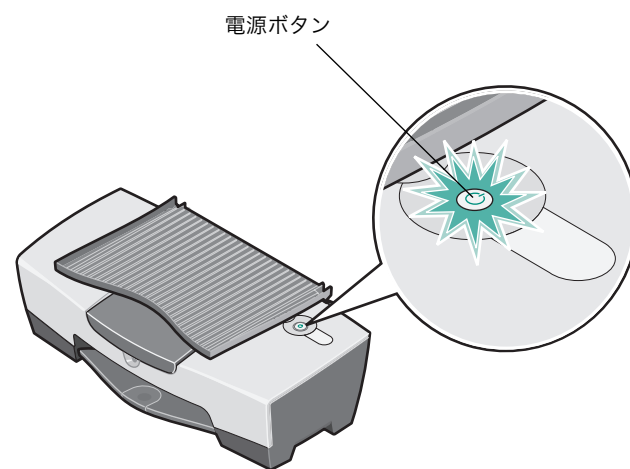

電源ボタンが点灯しない場合は、電源コードがプリンタと電源コンセントにしっかりと接続されていることを確認してから、電源ボタンを押してください。


3 カートリッジを取り付ける

- 1 ステッカーをつまんで、両方のプリントカートリッジからプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

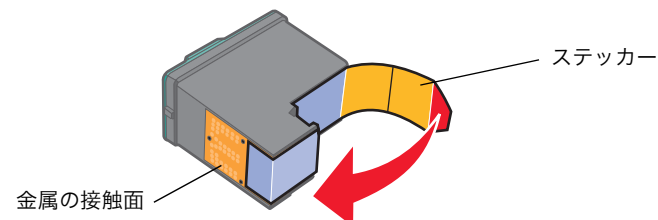


- テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。
- 金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

- 2 用紙サポートを起こし、カートリッジ取り付け口を開きます。

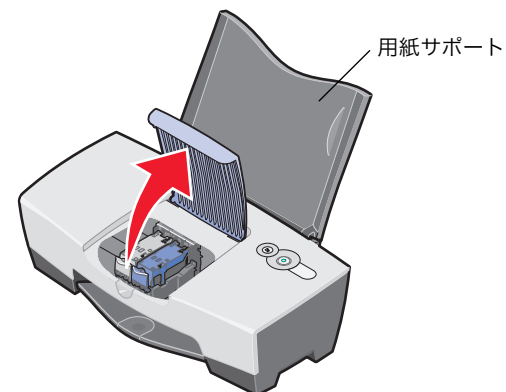

- 3 プrintカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。


- (1) 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。
- (2) 固定カバーの色と、Printカートリッジのラベルを確認し、適切な側のカートリッジホルダーに、カートリッジをセットします。
- (3) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

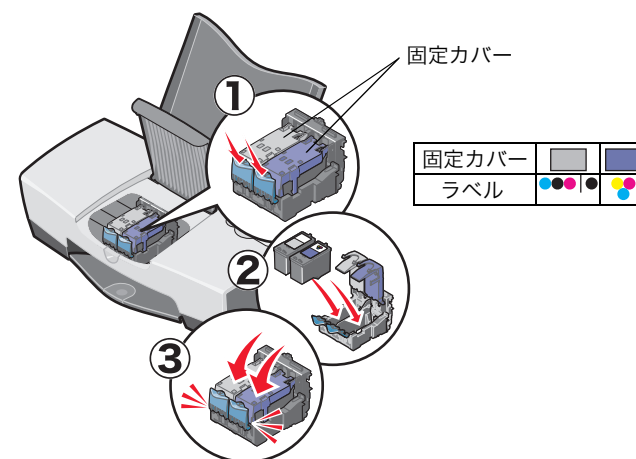

- 4 カートリッジ取り付け口を閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご使用ください。

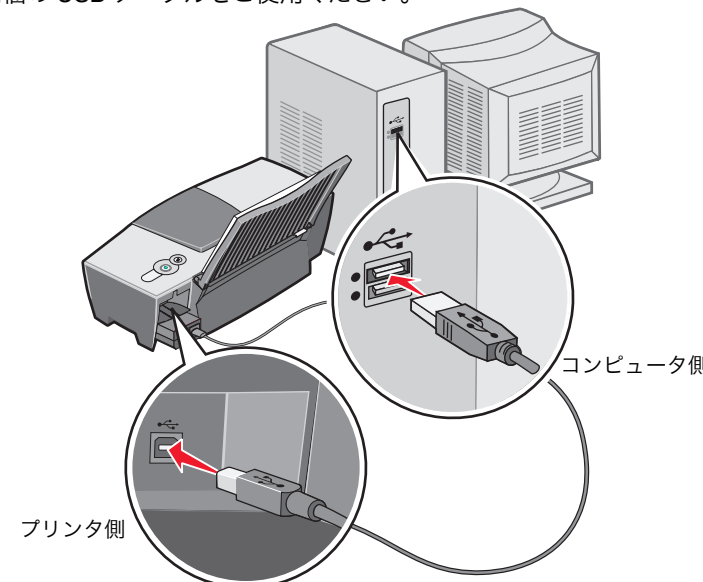


USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。



5 用紙をセットする

- 1 排紙トレイを引き出します。
- 2 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。
- 3 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

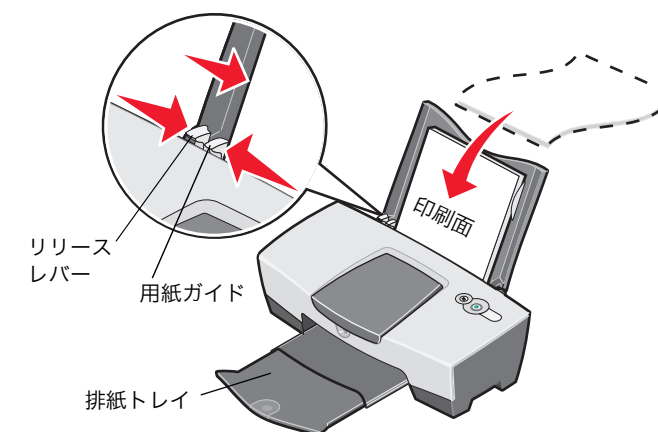

6 ソフトウェアをインストールする

Windows XP

ソフトウェアをインストールするには〔コンピュータの管理者〕の権限を持つユーザー名でログインする必要があります。

Windows 2000


ソフトウェアをインストールするには Administrators のグループとしてログインする必要があります。

ログイン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者に相談するか、Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを参照してください。

1 コンピュータを起動します。




2 新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されるので、**【キャンセル】** をクリックして終了します。

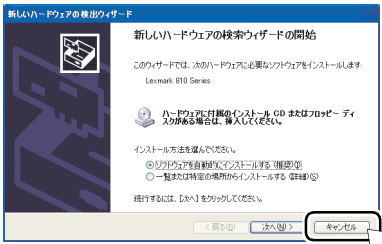


表示される画面はお使いの OS によって若干異なります。

3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

4 Lexmark 810 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

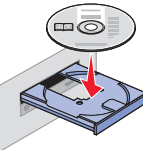


5 ソフトウェアインストール画面が表示されたら **【インストール】** をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があります。

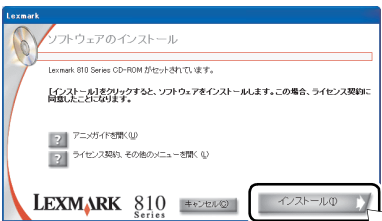

インストール画面が表示されない場合は、右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してトラブルに対処してください。


インストールの進行状況を示す画面が表示されます。

6 [アライメント調整] 画面が表示されたら **【テストパターンを印刷する】** にチェックマークがついていることを確認して、**【続ける】** をクリックします。

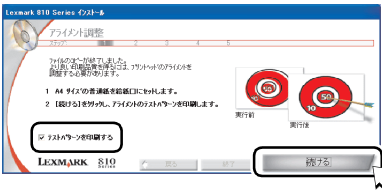


自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

7 **【続ける】** をクリックします。

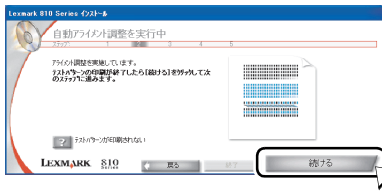


Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアがインストールされます。

8 **【続ける】** をクリックします。

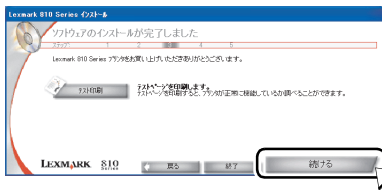

9 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されていることを確認してから **【続ける】** をクリックします。

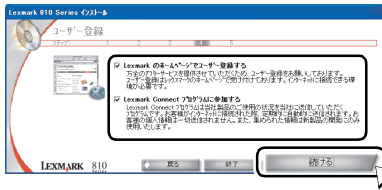

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。インターネットでユーザー登録しない場合はブラウザを閉じ、インストールを続けてください。

10 インターネットでユーザー登録した場合は、登録が完了したらブラウザを閉じます。

11 **【完了】** をクリックします。



以上でソフトウェアのインストールが終了しました。『ユーザーズガイド』に進んでください。



セットアップ中のトラブルシューティング

ご使用中のトラブルについては『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- 電源コードが外れていませんか？
 - ▶ 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
 - ▶ 別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない

- 電源ボタンが点灯していますか？
 - ▶ 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- USB ケーブルが外れていませんか？
 - ▶ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - ▶ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

以上の点を確認した上でなお〔新しいハードウェアの追加ウィザード〕が表示されない場合は、コンピュータを再起動してください。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない

▶ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) コンピュータを再起動します。
 - (2) [キャンセル] をクリックして新しいハードウェアの追加ウィザードを終了します。
 - (3) すべてのアプリケーションを閉じます。
 - (4) Lexmark 810 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
- ▶ ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。

- (1) [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。OS によってはデスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- (2) [マイ コンピュータ] ウィンドウで CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- (3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブルクリックします。

Windows NT または Windows 95 に対応していないというメッセージが表示される

▶ 以下のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします。

- Windows XP
- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000

【キャンセルしました。しばらくお待ちください】というメッセージが表示される

- USB ケーブルがしっかりと接続されていますか？
 - ▶ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
 - ▶ インストール中に本機や USB ケーブルを動かすと接続が不安定になることがあります。本機や USB ケーブルにさわらないように気を付けて、もう一度インストールをします。

カートリッジの取り付け位置が間違っているというメッセージが表示される

▶ 「カートリッジを取り付ける」を参照して、カラーカートリッジは右のホルダーに、ブラックカートリッジは左のホルダーに取り付けます。

用紙が送り返されない

- 用紙が正しく給紙口にセットされていますか？
 - ▶ 「用紙をセットする」を参照して、用紙をセットします。

給紙ボタンが点滅している

- 用紙がつまっていませんか？
 - ▶ つまっている用紙を取り除きます。
- 給紙口に用紙がセットされていますか？
 - ▶ 「用紙をセットする」を参照して用紙をセットし、給紙ボタンを押します。

アラインメント調整エラーが表示される

- カートリッジのプリントヘッドを保護しているテープが両方のカートリッジから取り除かれていますか？
 - ▶ 「カートリッジを取り付ける」を参照してカートリッジのテープを取り除き、カートリッジホルダーに正しく取り付けます。

【スタート】メニューから【すべてのプログラム】を選択したときに【Lexmark 810 Series】が表示されない

▶ 『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアをアンインストールする」を参照してソフトウェアをアンインストールしてから、本紙の手順に従ってソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。

上記のトラブルシューティング後もトラブルが解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンターに連絡してください。

カスタマーサポートのご案内

付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマークカスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

（電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時：FAX は 24 時間受付）

ご協力をお願い

- 電話でお問い合わせいただく場合
お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただくと、担当者が速やかにトラブルの原因をつぎとめることができます。
- FAX でお問い合わせいただく場合
『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

「お問い合わせ票」の記入方法については『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。